

Upustvo za upotrebu

Mehanička čistilica

Star SW 92/40



Molimo Vas da obavezno pročitate upustvo za upotrebu u nastavku, pre korišćenja maštine za čišćenje podova.

KARAKTERISTIKE

Radni zahvat	920 mm
Kapacitet rezervoara za skupljanje	40L
Radni učinak	3680m ² /h
Neto težina	23.8 kg
Dimenzije	1300x790x1035 mm
Dimenzije (savijena/upakovana)	890x790x385 mm

STANDARDNI PROIZVODI I REZERVNI DELOVI U KUTIJI



Telo čistilice



Ručka 1 kom



Prednja četka 2 kom



Točak 2 kom



Šraf 2 kom




Šraf 6 kom




Uputstvo za upotrebu

KAKO SE KORISTI


- Izvadite četke iz rezervoara i zavrnite ih.

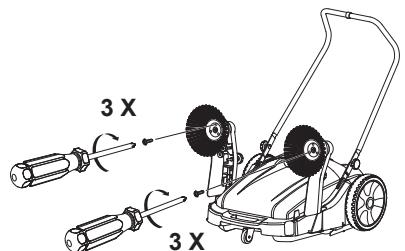


- Pričvrstnuti šraf za podešavanje ručke.

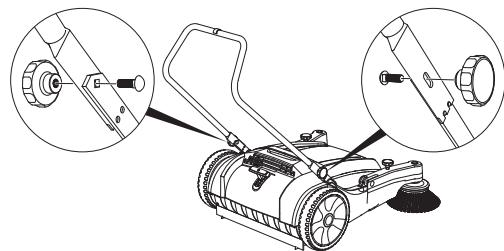

- Podesiva ručka u tri položaja za udobnost i praktičnost korisnika.

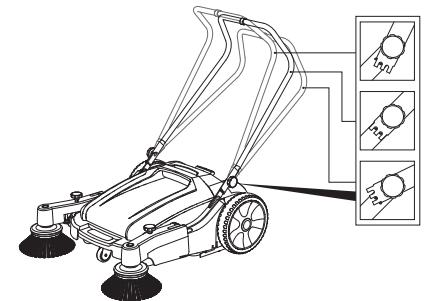


- Podesiva visina valjkaste metle sa 6 različitih pozicija.

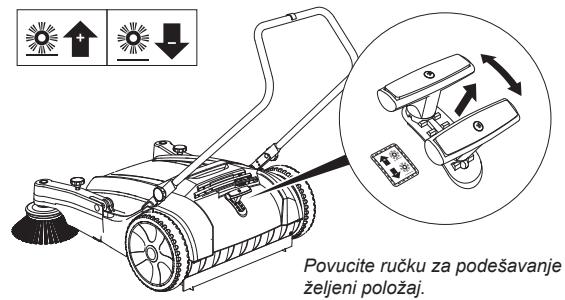


OPERACIJA


5. Lako podešavanje pritiska prednje četke za sjajne performanse čišćenja.

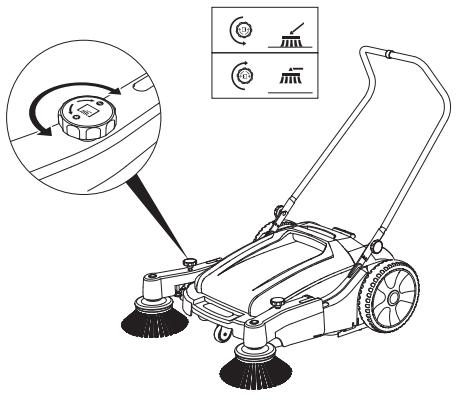

6. Podesiva bočna metla se sklanja kada nije neophodna njenja upotreba.

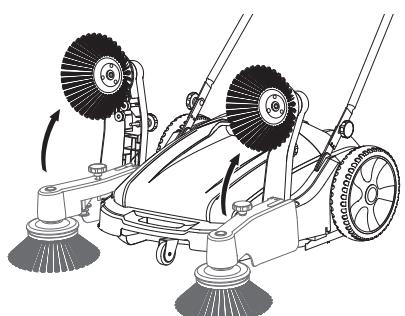

REZERVOAR SE ODVAJA I PRAZNI


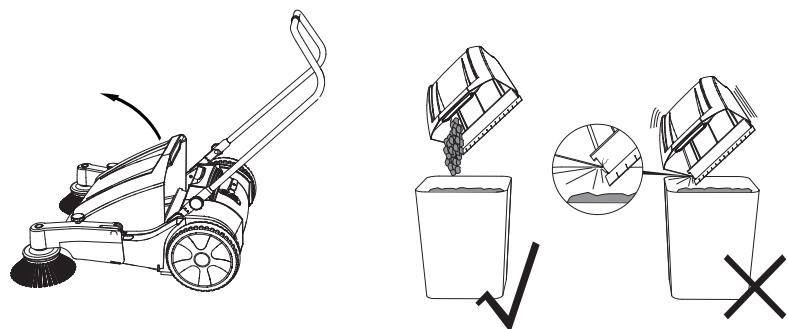


A Podignite ručku rezervoara za otpad i odvojite je.

B Molimo sakupite ostatke sa jedne strane i ispraznite rezervoar.

C Snažan udarac je zabranjen.





1. Akcija pritiska rukom. Izuzetno jednostavan za upotrebu. Preporučuje se normalna brzina hodanja.
2. Idealno za čišćenje staza, hala, trotoara i skladišta brzo i povoljno.
3. Pogodno za finu prašinu i sitne komade, poput peska, zrna, eksera, gvožđa, piljevine, papira i dr.
4. Površina za čišćenje treba da bude ravna i visinska razlika $\leq 2.5\text{CM}$, hodanje korakom u suprotnom smeru $\leq 19\text{CM}$

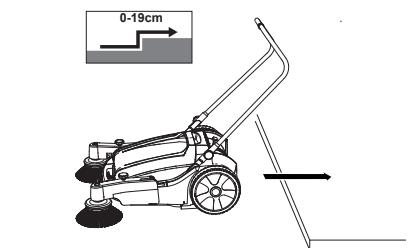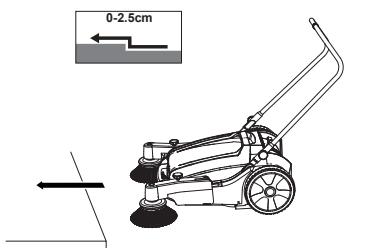

REZERVOAR

Prostor za skladištenje.

Preklapa se potpuno ravno za praktično
skladištenje.

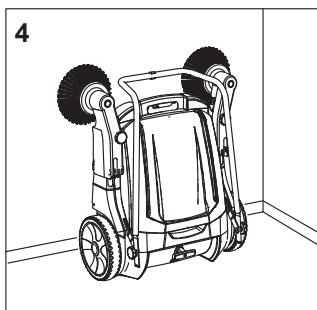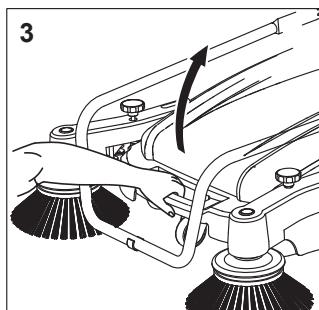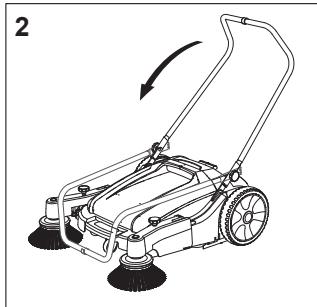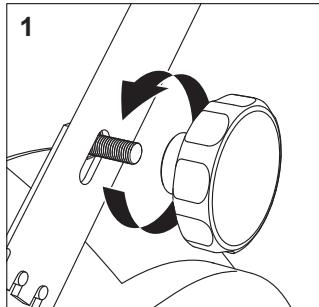

PROBLEM(I)


Greška	Opcija/solucija
Nezadovoljavajući rezultat čišćenja	Ispraznite rezervoar Podesite visinu glavne četke/čistite/zamenite Podesite visinu bočne četke/čistite/zamenite Proverite/zamenite pogonski kaiš za bočnu četku

ZAMENA DELOVA

GLAVNA ČETKA




Da biste odmontirali glavnu četku, odvrnите svih 6 pričvrsnih šrafova.

Dve glavne četkice se tada mogu izvaditi.

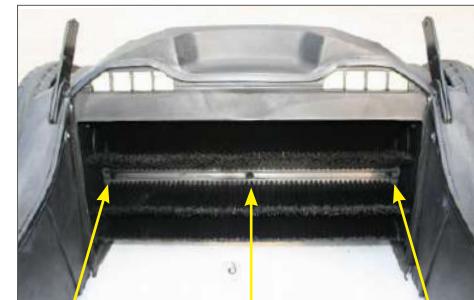


ČIŠĆENJE I ZAMENA

Izvucite držač i uklonite filter radi čišćenja ili zamene.

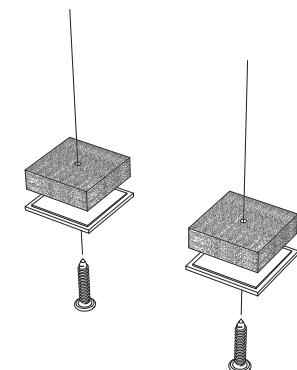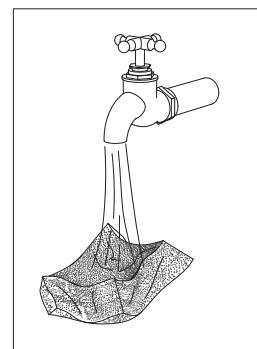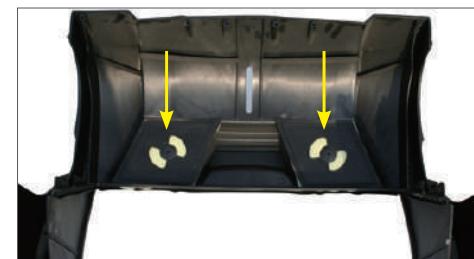

TOČAK

- 1) Koristite šrafciger da odšrafite poklopac na sredini točka.
- 2) Koristite klešta da odvojite i uklonite podložak za zaključavanje. Podložak za zaključavanje se uklanja kada se pokvari. Za ponovnu instalaciju točka mora se koristiti novi podložak.
- 3) Točak se može povući sa osovine.

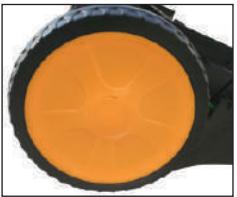


KAIŠ


Prilikom postavljanja pogonskog remena obratite pažnju na smer rotacije bočne četke. Kada se krećete ka napred, bočna četka mora da se okreće ka unutra.



Leva četka

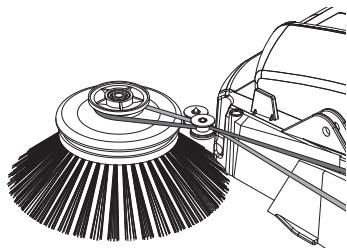

Desna četka

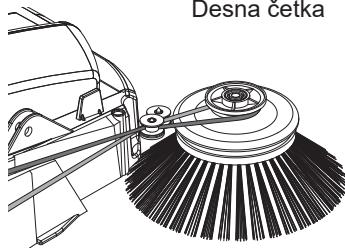

REZERVOAR

Odšrafite sve pričvrsne šrafove.
Rezervoar se tada može izvaditi.



ZADNJI POKLOPAC

Odšrafite sve ŠRAFOVE.
Zadnji poklopac se tada može izvaditi.



POKLOPAC

Odvrnite sve šrafove i zadnji poklopac se može izvaditi.




ODRŽAVANJE

Metla se može očistiti vodom. Izbegavajte korišćenje tople vode ili toplog vazduha; Telo čistilice može biti očišćeno vodom bez ikakvih problema. Izbegavajte da je držite pod jakom sunčevom svetlošću duže vreme;
Kablovi se moraju ukloniti za najbolji rezultat; Nakon nekog vremena zategnjite prednji točak ključem kako biste izbegli olabavljenje.




ILUSTRACIJA DELOVA

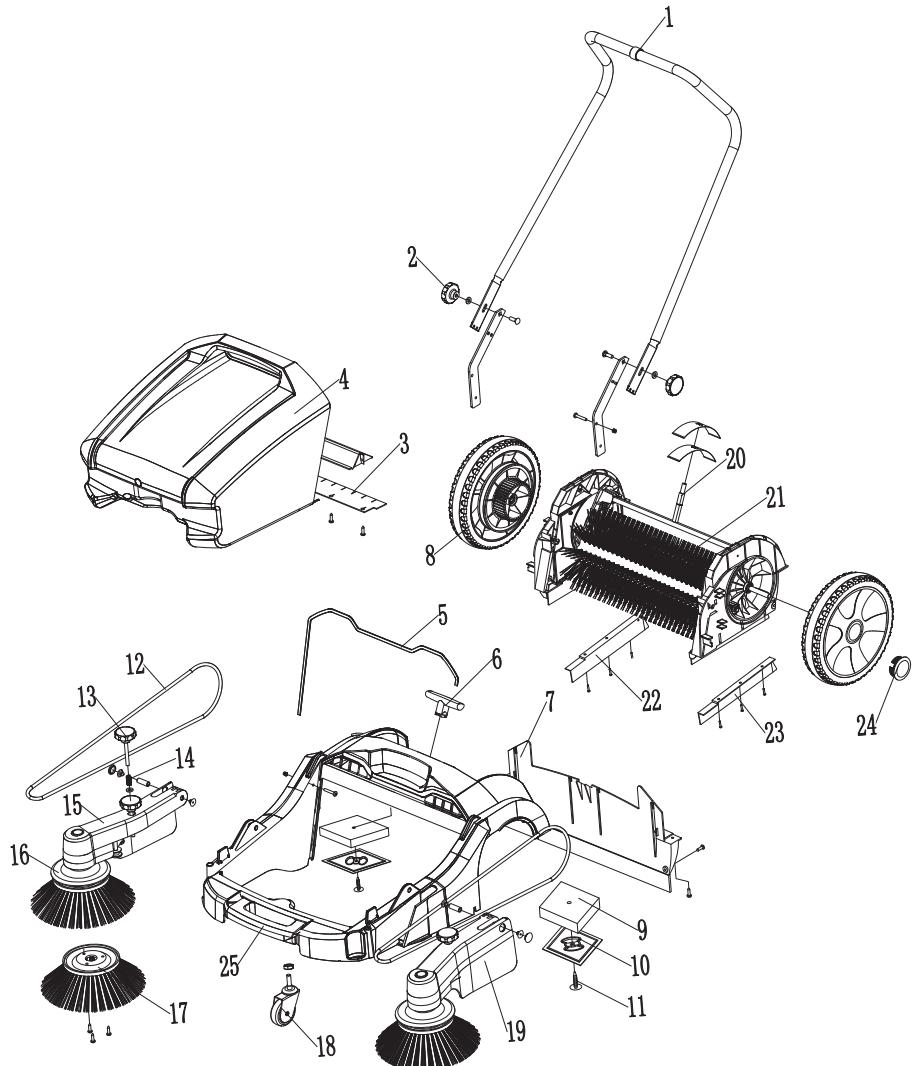

Item No.	Part number	Description
1	920-1	Stezaljka
2	920-2	Matica
3	920-3	Poklopac za prašinu
4	920-4	Poklopac
5	920-5	Pečat
6	920-6	Poluga za podešavanje
7	920-7	Okvir
8	920-8	Zadnji točak
9	920-9	Filter
10	920-10	Poklopac
11	920-11	Igra za zaključavanje
12	920-12	Kaiš
13	920-13	šraf M8X90-M8X90
14	920-14	Opruga
15	920-15	Desna strana
16	920-16	Montiranje četke
17	920-17	Bočna četka
18	920-18	Točkić
19	920-19	Leva strana
20	920-20	Ručka za podešavanje visine
21	920-21	Glavna četka
22	920-22	Poklopac 1
23	920-23	Poklopac 2
24	920-24	Kapica za točak
25	920-25	Ram

BELEŠKE:

- 1) Nije preporučljivo za kućne tepihe.
- 2) Pre korišćenja, budite sigurni da je sve sigurno i ispravno namešteno.
- 3) Nije preporučljivo za kombinovanje sa tečnošću ili zapaljivim materijalima.
- 4) Nije preporučljivo za čišćenje kamenja i odrona.
- 5) Koristite dve četke kada čistite veliku količinu prašine.

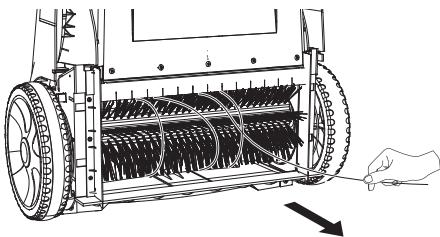

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA!

- 1) Budite oprezni kada koristite čistilicu u prostoru gde borave deca.
- 2) Nije preporučljivo za decu.
- 3) Budite oprezni tokom upotrebe i korišćenja čistilice.
- 4) Nije preporučljivo za čišćenje zapaljivih materijala.
- 5) Nije preporučljivo za čišćenje otrovnih supstanci.
- 6) Tokom čišćenja opasnih materijal, preporučljivo je nositi zaštitne rukavice.
- 7) Nije preporučljivo za osobe sa srčanim manama.
- 8) Nemojte držati čistilicu blizu zapaljivih materijala.
- 9) Čuvajte na sigurnom i bezbednom mestu.
- 10) Koristite zaštitne rukavice tokom pražnjenja rezervoara.